

ARE H9 – Full Iso Handlesegerät

Anleitung zur PIN Eingabe Funktionalität
beim ARE H9 Full ISO Lesegerät

Einleitung

Die Auswahl des ARE H9 Hauptmenüs kann über eine vierstellige PIN Eingabe gesichert werden.

Die Konfiguration erfolgt über das AEG ID Terminal.

Im Auslieferungszustand ist die PIN Nummer standardmäßig auf 0000 gesetzt.

Funktion

Wird die Taste Menü betätigt fordert das ARE H9 zur PIN Eingabe auf.



Die Eingabe der PIN-Nummer erfolgt über die Auswahl der Zahlen mit den Pfeiltasten (link = + 1; rechts -1).



Mit der Haupttaste wird die eingestellt Zahl übernommen und automatisch zur nächsten Stelle gewechselt.




Wird die vierte Zahl auf diese Weise eingestellt und mit der Haupttaste bestätigt wechselt das ARE H9 in den ersten Menüpunkt des Hauptmenüs.

Es kann nun durch das Hauptmenü geblättert werden und dabei die einzelnen Menüpunkte angewählt werden.

Wird in der Menüauswahl über den Punkt der Versionsanzeige hinaus geblättert ist ein weiterer Menüzugriff nur über eine erneute PIN Eingabe möglich.

Das Ändern eines Menüeintrages mit anschließender Bestätigung durch die Haupttaste führt ebenfalls zum Verlassen des Menümodes und verlangt eine erneute PIN Eingabe.

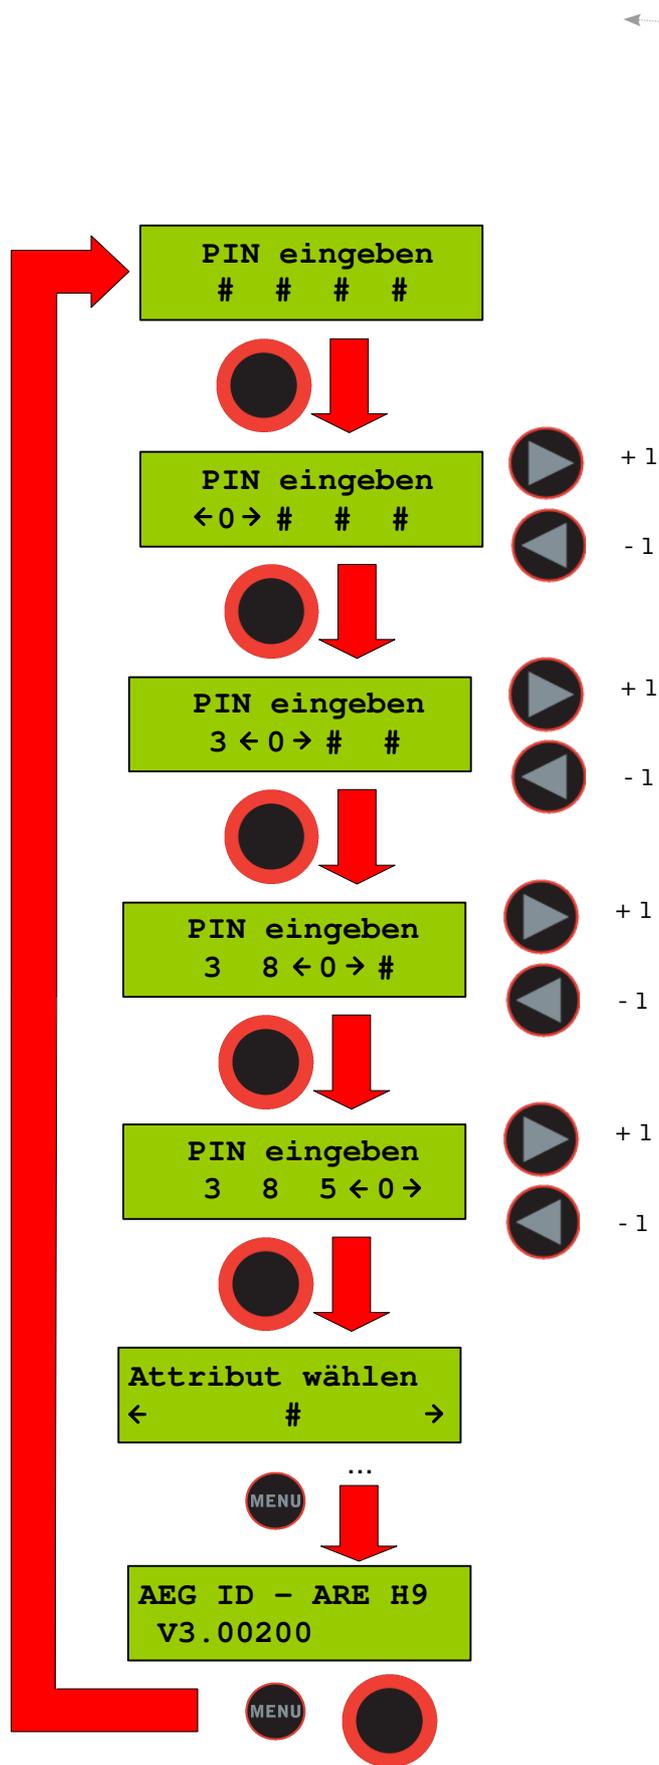

Dokumentenänderung

Ausgabe	Datum	Beschreibung der Änderung	Autor
001	1.10.2012	Erstausgabe	HL

Kontakt

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und Dokumentationen weiter zu verbessern.
Bei Fragen, Feedback, Fehlern und sonstigen Anmerkungen oder Ergänzungen wenden Sie sich bitte an

Tel.: ++49 (0)731-140088-0

Fax: ++49 (0)731-140088-9000

e-mail: sales@aegid.de

http:\ www.aegid.de